

Ref.004926

Vers.1.3

# Carport Double Victor Modern

604x512xH274 cm



  
forest-style  
ENJOY YOUR GARDEN

## Lo indispensable para disfrutar del cochera FOREST STYLE

### 1 Antes del montaje

- Preparas los cimientos de la cochera. Recomendamos utilizar soportes tipo "H" (no incluidos) sellados en cimientos de aproximadamente 50 cm,
- Debe hacer un inventario de las piezas de la cochera,
- Distribuya las piezas de la cochera en un lugar cubierto, ventilado y plano antes del montaje para evitar la deformación y/o aparición de moho en la madera,
- En caso de litigio, envíe a su distribuidor una solicitud de SPV acompañada de una foto del artículo o pieza dañada, así como la hoja de control de calidad adjunta a las instrucciones. Sin estos elementos, el litigio o reclamación no podrá gestionarse.

### 2 Durante el montaje

- No atornille ninguna pieza sin perforarla previamente,

### 3 Después del montaje

- Guarde cuidadosamente todos los documentos del producto. Asegúrese de no tirarlos ni extraviarlos.

## **¡Atención! Es indispensable leer estas instrucciones antes de empezar con el montaje**

Le agradecemos la compra de nuestro producto. Esperamos que le guste.

Introducción: El producto que acaba de adquirir ha sido diseñado para uso doméstico, como el almacenamiento de materiales, herramientas y herramientas de horticultura.

Cualidades de la madera: El producto ha sido elaborado con materiales naturales. Bajo la influencia de factores externos como las condiciones atmosféricas y su exposición, el producto puede hincharse ligeramente en invierno y contraerse en verano. Estos cambios en las dimensiones son algo normal y no influyen en la calidad, estabilidad y/o funcionalidad del producto.

Precauciones antes del montaje:

- Los elementos deben ser desempaquetados 48 horas antes de su montaje y almacenados bajo techo de manera que la madera pueda adaptarse a la humedad del aire.
- Realizar un inventario completo de las piezas antes de cualquier solicitud SPV.
- Antes de ajustar los tornillos a cada elemento de la casa se deben taladrar los agujeros. Debe también asegurarse el libre movimiento de las tablas en caso de que la casa se contraiga en períodos secos y se hinche en períodos de lluvia.

Este producto debe ser montado por al menos dos personas. El tiempo de montaje estimado es de un día.

Cimientos:

Se debe igualar el terreno sobre el que se piensa montar el cobertizo para el coche. La superficie plana facilitará la realización de las etapas posteriores de la obra. Los postes deben ser anclados en la tierra (con la ayuda de soportes en forma de H) y hormigonar cuando la construcción esté idealmente recta. Se aconseja preparar los cimientos con 50 cm de profundidad.

Mantenimiento :

- Si su cochera tiene carbertizo: para mantener el cobertizo en las mejores condiciones, recomendamos regular lubricación de las bisagras de las puertas y la cerradura. No deje la puerta balanceándose con el viento.
- Durante las fuertes nevadas, retire la nieve del techo del cobertizo con regularidad si la capa de nieve tiene más de 20 cm de espesor.

Condiciones de garantía: La garantía es válida a partir del día de la compra. Para cualquier reclamación se debe presentar el justificante con la fecha de compra. Nuestros productos tienen dos años de garantía en cuanto a defectos de producción. Son aceptables las características especiales de la madera como por ejemplo:

- los nudos en la madera,
- los nudos no adherentes,
- decoloraciones,
- simples grietas,
- Grietas como resultado de secado (no influyen en la calidad del producto),
- Deformación y grietas, si permiten su montaje,
- Burbujas de resina,
- Todo tipo de cambios naturales en la madera.

La garantía cubre todos los defectos de producción o de materiales y se limita a la reparación o cambio del elemento defectuoso. Los eventuales costes de montaje, desmontaje e impregnación no serán cubiertos. La garantía en ningún caso comprende reclamaciones o indemnizaciones.


En caso de entregas a domicilio las reclamaciones referentes al estado de los productos entregados serán aceptadas exclusivamente en forma de correo certificado enviado en el transcurso de 48 horas a partir del momento de su entrega por el transportista (los datos del transportista se encuentran en la carta de carga). El vendedor no es responsable por los daños que sean resultado del almacenamiento o transporte realizado por el distribuidor. El vendedor no tiene la obligación de aceptar la devolución de un producto nuevo que se devuelva por motivos distintos a los que se encuentren en el marco de su responsabilidad. Si como excepción la recepción fuese aceptada, el cliente podrá ser cargado con los costes de la eventual reparación y transporte. Nunca se recibe el producto montado. En lo referente a productos de madera, recordamos que la madera es un material vivo que puede sufrir de manera natural ciertas deformaciones. Las reclamaciones referentes a deformaciones de los elementos deben ser acompañadas de fotos de estos elementos.

Exclusiones de la garantía: Los siguientes usos están excluidos de la garantía del producto:

- Uso inapropiado del producto "condiciones de utilización no razonablemente previsibles",
- Incumplimiento de las normas de uso del producto,
- Uso del producto para fines profesionales, de forma contraria a la función principal del producto,
- Modificación de parte del producto o sus elementos,
- Utilización de piezas de repuesto no originales,
- Utilización de productos de cuidado y/o decoración no recomendadas y/o adaptadas por Forest Style,
- En caso de condiciones atmosféricas difíciles (viento > 100km/h y nieve > 20 cm) o catástrofe natural, inundación, tormenta, incendio, etc.,
- Uso como vivienda,
- Deterioro del producto causado por acciones realizadas fuera de las normas de uso,
- Defectos causados por la insuficiente nivelación de la base,
- Defectos relacionados con almacenamiento, montaje e insuficiente impregnación.

Servicio post venta: En cuanto a las piezas de repuesto póngase por favor en contacto con el distribuidor presentándole la hoja de control de calidad adjunta a la presente instrucción. Las solicitudes de servicios SPV no serán consideradas sin los mencionados documentos.

Mantenga la ficha de inspección de calidad adjunta a estas instrucciones de montaje, ninguna reclamación podrá ser gestionada sin ella.

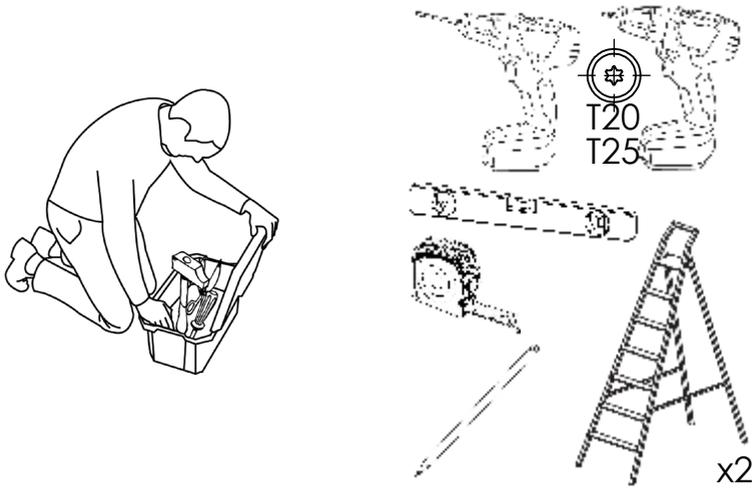

?




[www.forest-style.com](http://www.forest-style.com)

# Blister ref. S05432

V01

∅ 6x100mm (x8)

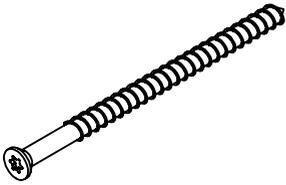


V02

∅ 6x60mm (x42)




V03

∅ 6x70mm (x20)

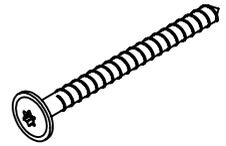


V04

∅ 6x160mm (x38)

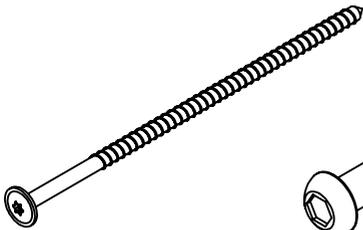

V05

M10x140mm + washer 10 + nut M10 (x4)

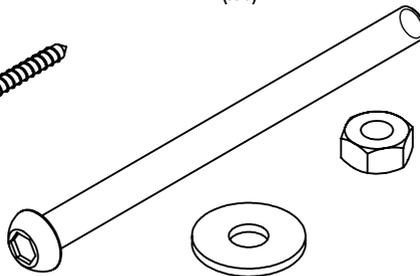


V06

∅ 4,8x35mm (x275)




V07

(x1)

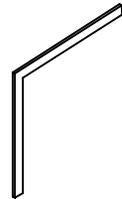


Pré-perçage / Pre-drilling / Vorbohren / Perforacion previa

∅ Vis / ∅ Screw / ∅ schraube / ∅ Tornillo	∅ Percage/ ∅ Drilling / ∅ Bohrung/ ∅ Perforacion
∅ 6 ( V01, V02, V03, V04 )	∅ 4
∅ 10 ( V05 )	∅ 12

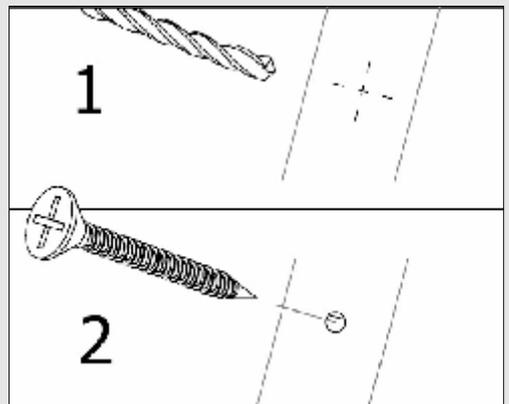


M01  
S05870



x2

2355x120x120

M02  
S05869



x2

2157x120x120

M03  
S05881



x2


M04  
S05876



x2

5070x180x45

M05  
S05877



x7

6000x180x45


M06  
S05545



x8

2600x120x20

M07  
S05878

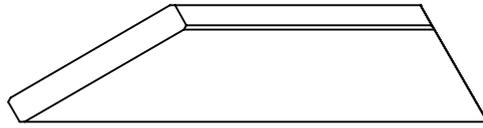

x8

757x180x45


M08  
S05879



x4

3040x120x20


M09  
S05880

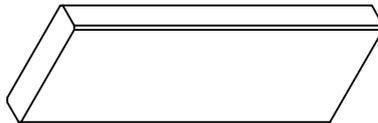

x2

500x180x45


M10  
K02501

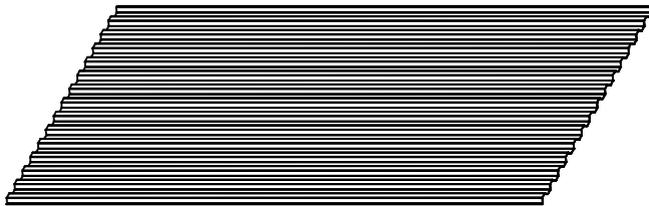


x16


2600x1090

# Global View

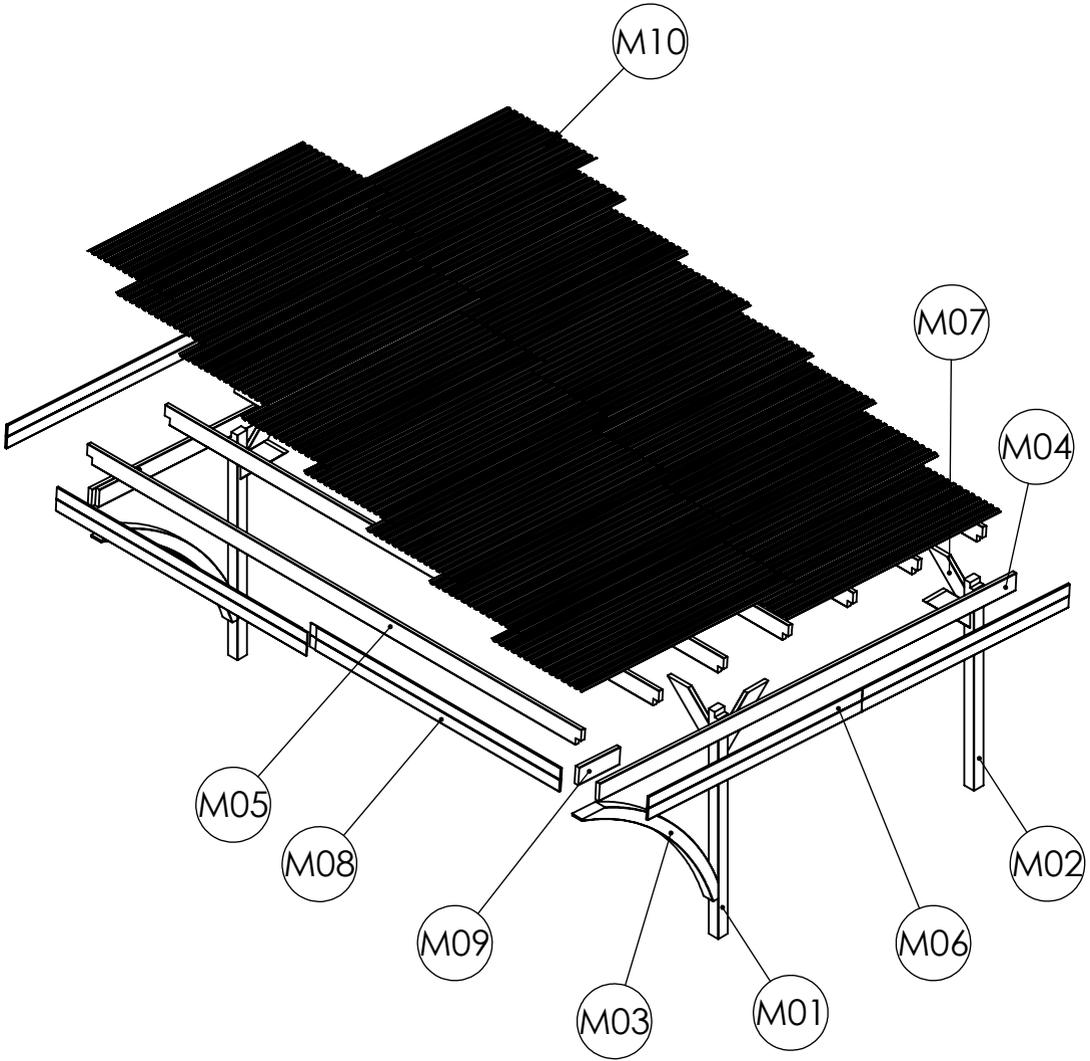


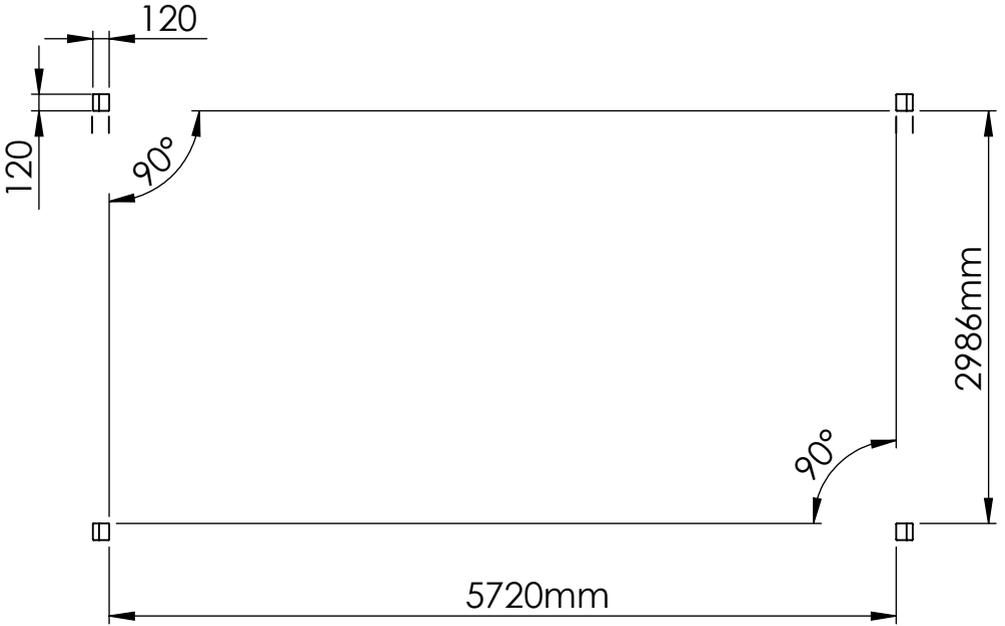

Plot Beton: 400x400x600 mm  
Concrete block: 400x400x600 mm

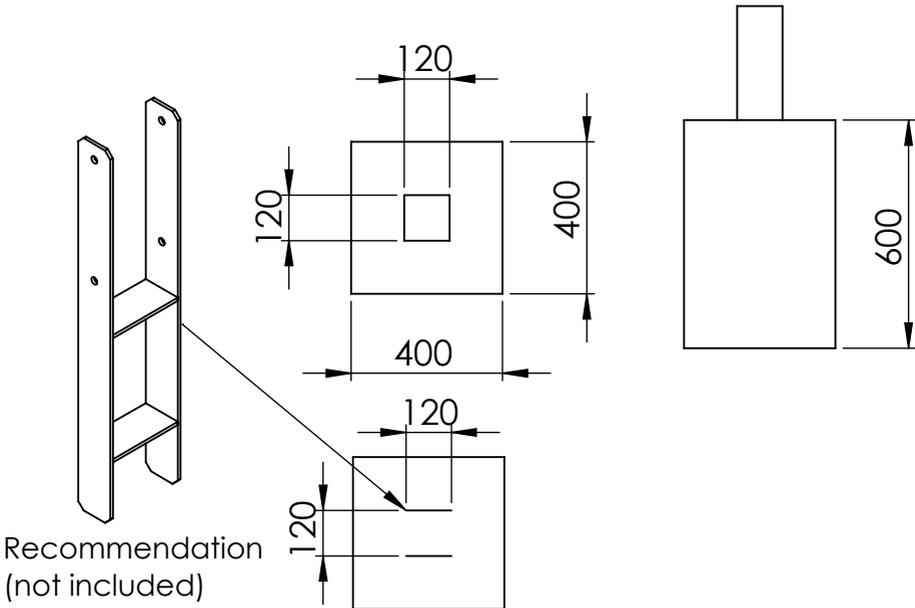

# 2A-B/11


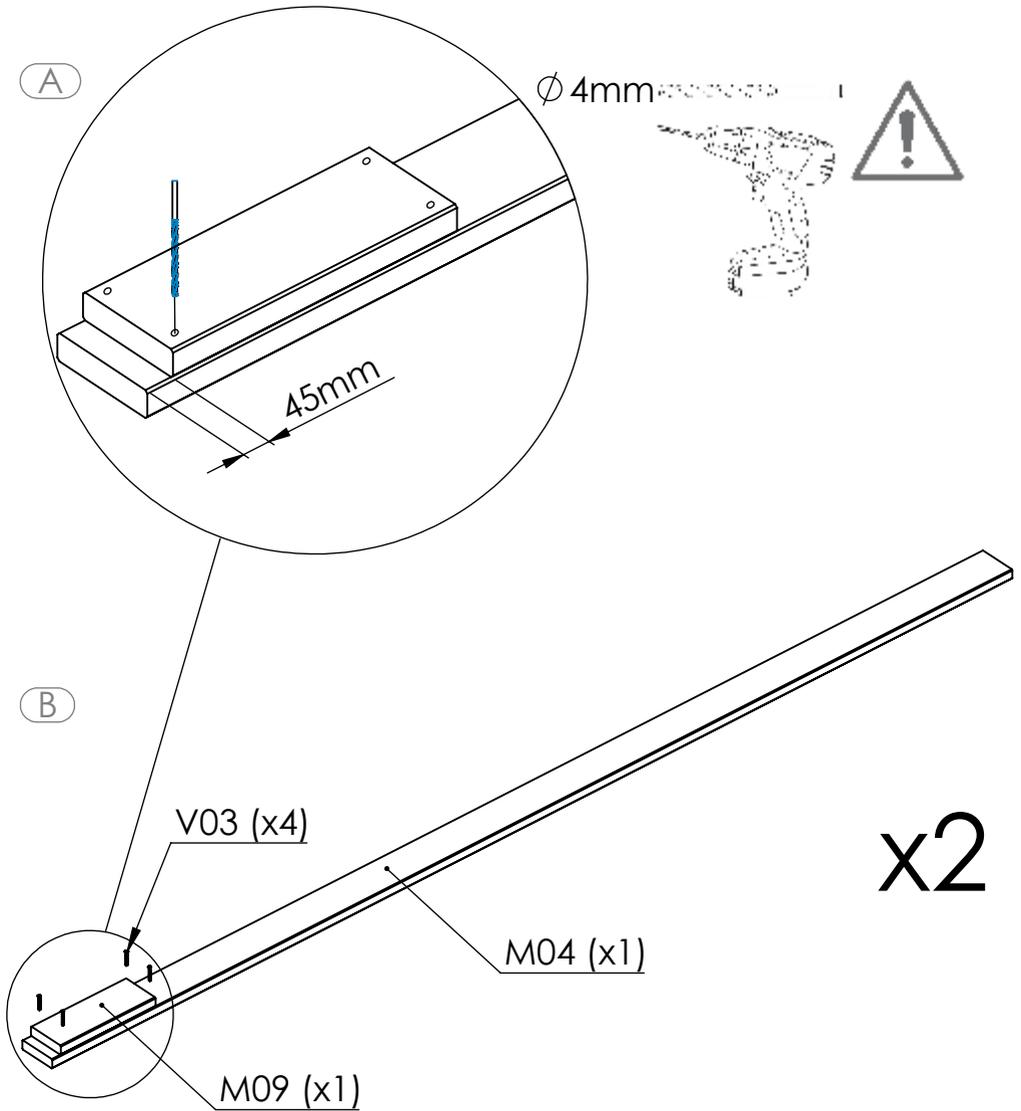


No.	Dimensions	Qty
<b>M04</b>	5070x180x45	2
<b>M09</b>	500x180x45	2
<b>V03</b>	$\phi 6 \times 70\text{mm}$	8



# 3A/11

Au sol / On the ground

V07 (x1)

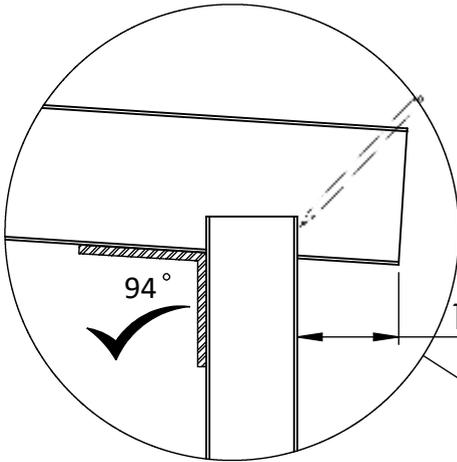

134mm


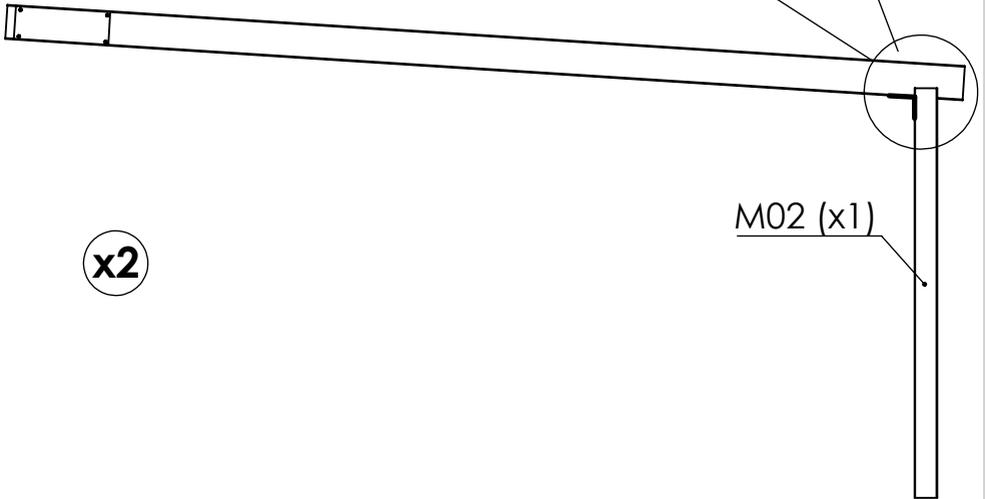
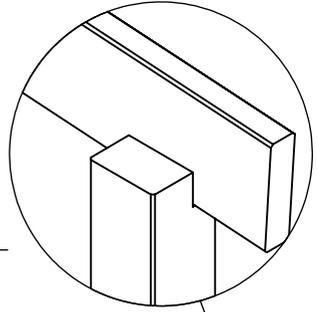


x2

No.	Dimensions	Qty
M02	2157x120x120	2

# 3B/11

V07 (x1)

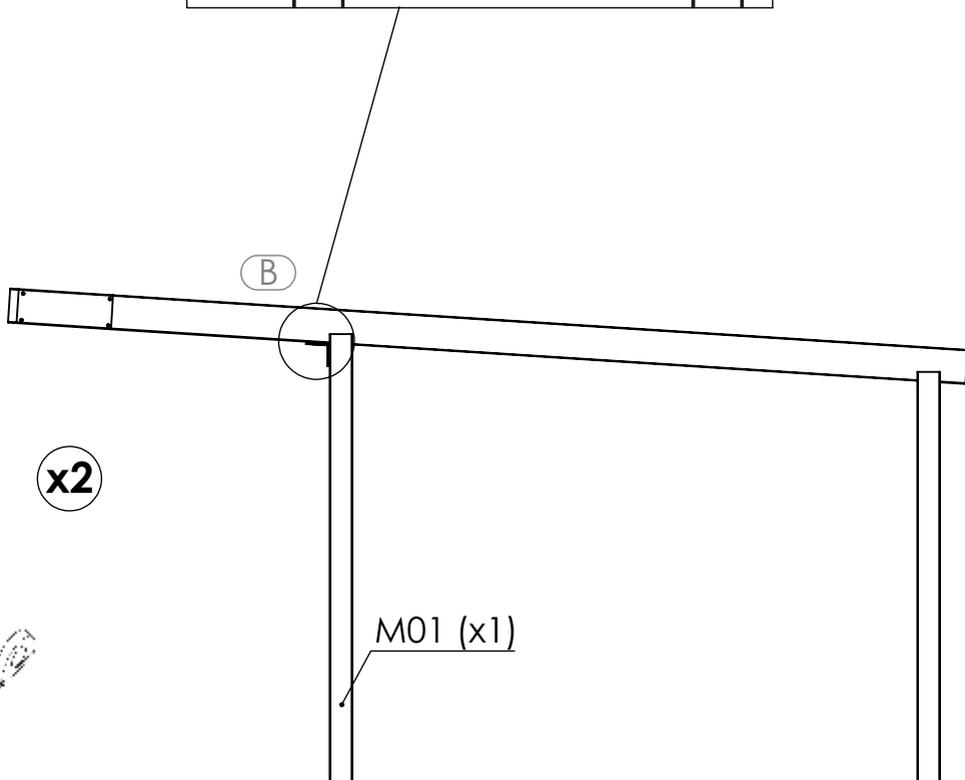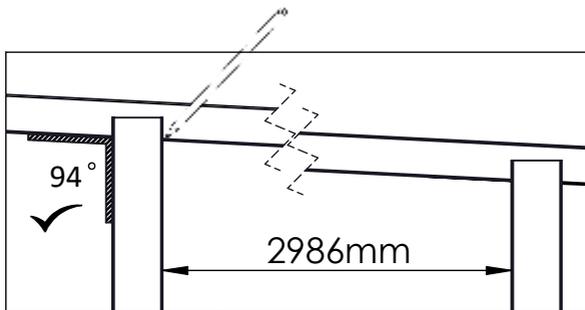


No.	Dimensions	Qty
M01	2355x120x120	2

# 3C-D/11



Ø 4mm

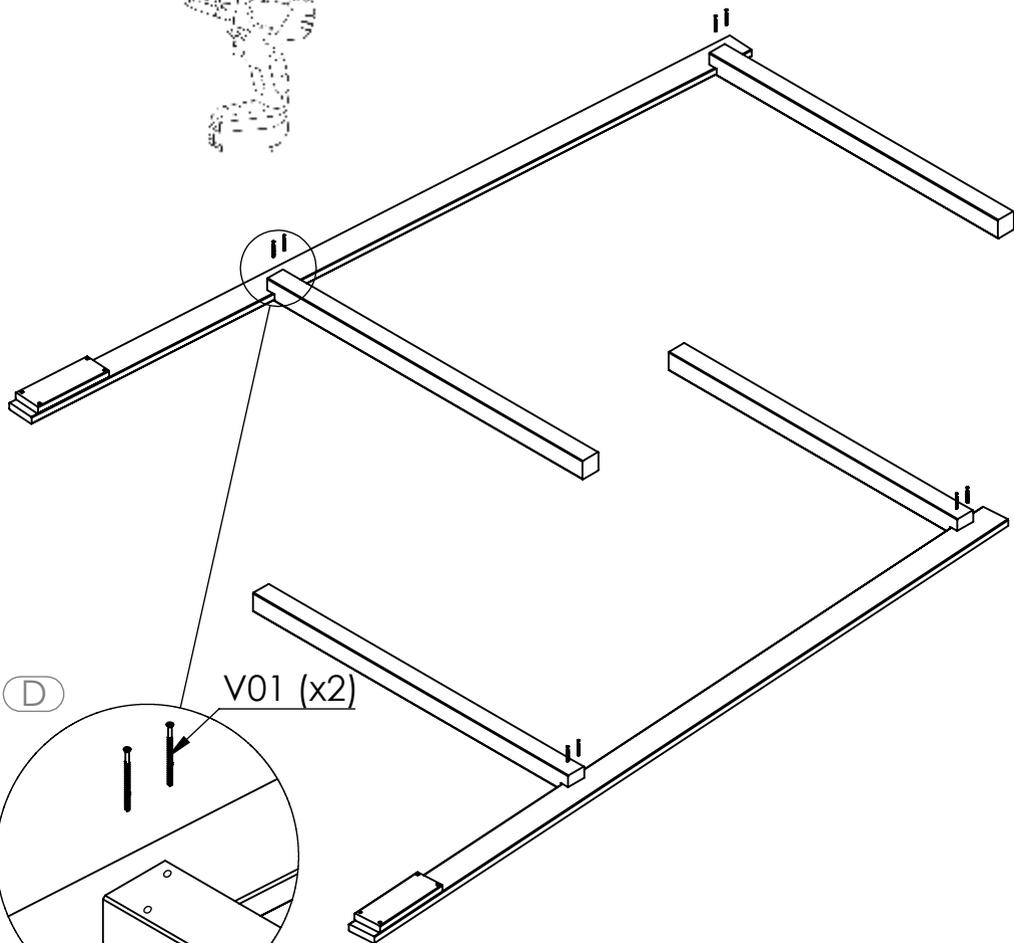





D

V01 (x2)


x4

No.	Dimensions	Qty
V01	Ø 6x100mm	8



4A/11

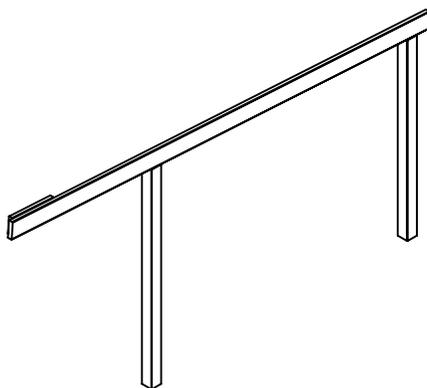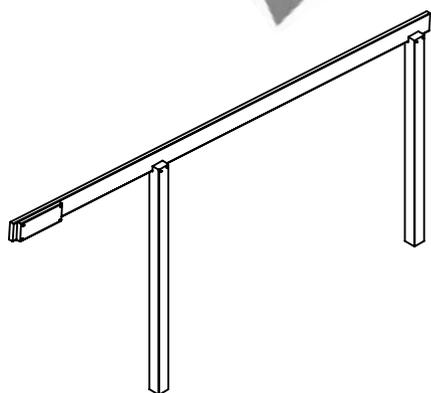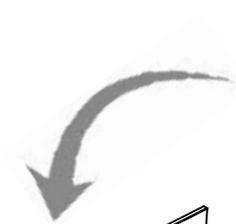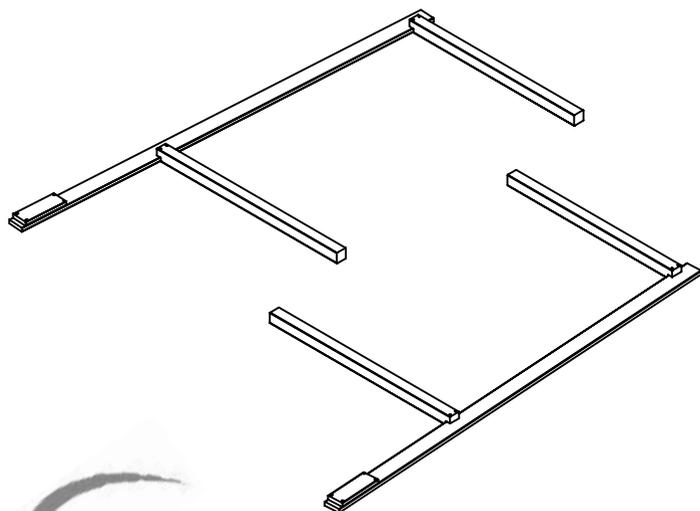

A

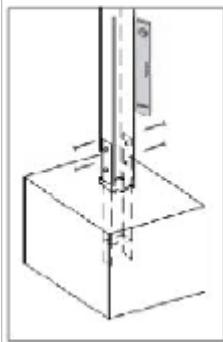

# 4B-C/11

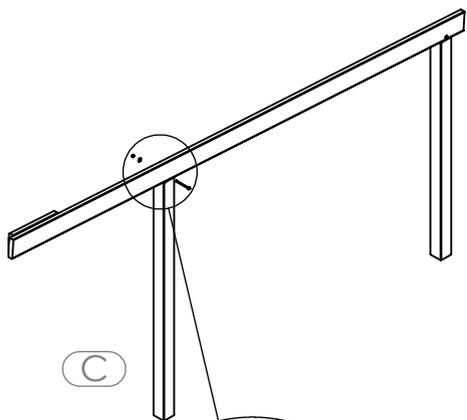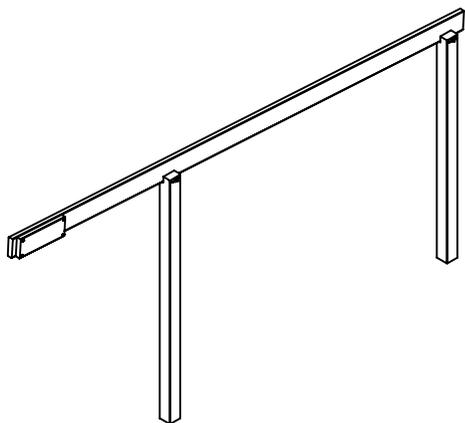


(B)

∅ 12mm



(C)

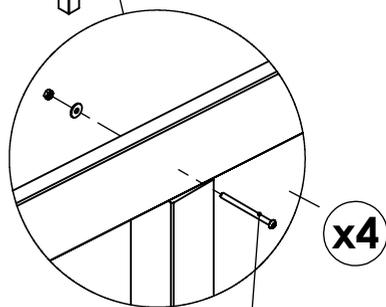



V05 (x1)

No.	Dimensions	Qty
<b>V05</b>	M10x140mm +washer 10 + nut M10	4


# 5A-B/11

(A)

Ø 4mm

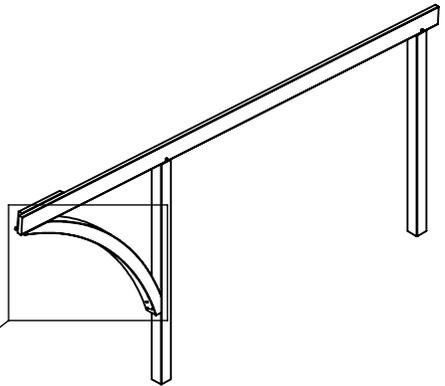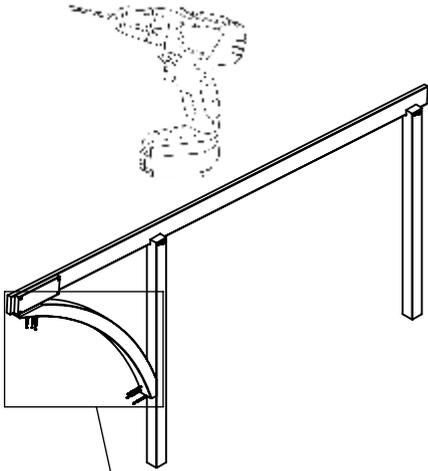

(B)

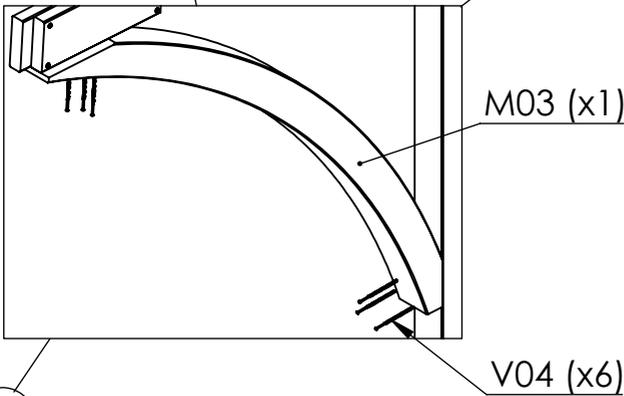



x2

No.	Dimensions	Qty
<b>M03</b>	arche	2
<b>V04</b>	Ø 6x160mm	12


# 6A-B/11

(A)

Ø 4mm

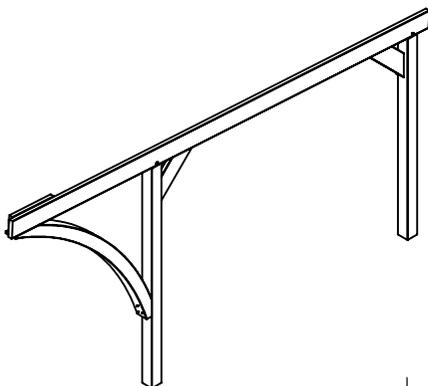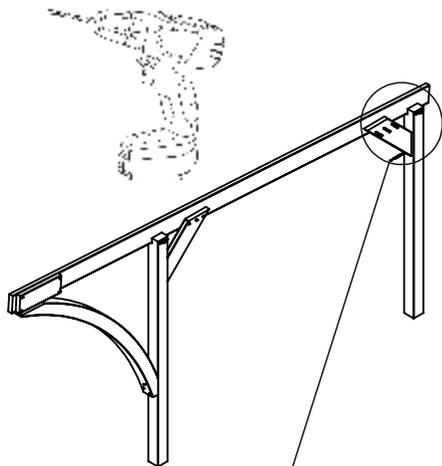

(B)

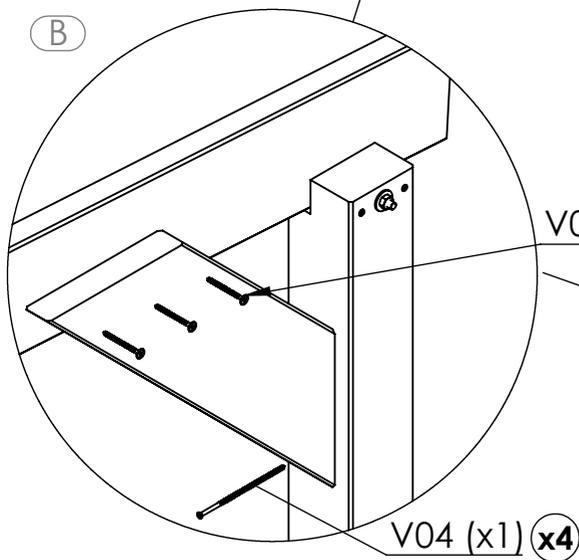

V03 (x1) x4

V04 (x1) x4

M07 (x1)



~475mm



No.	Dimensions	Qty
<b>M07</b>	757x180x45	4
<b>V04</b>	Ø 6x160mm	4
<b>V03</b>	Ø 6x70mm	12

# 7/11


Ø 4mm

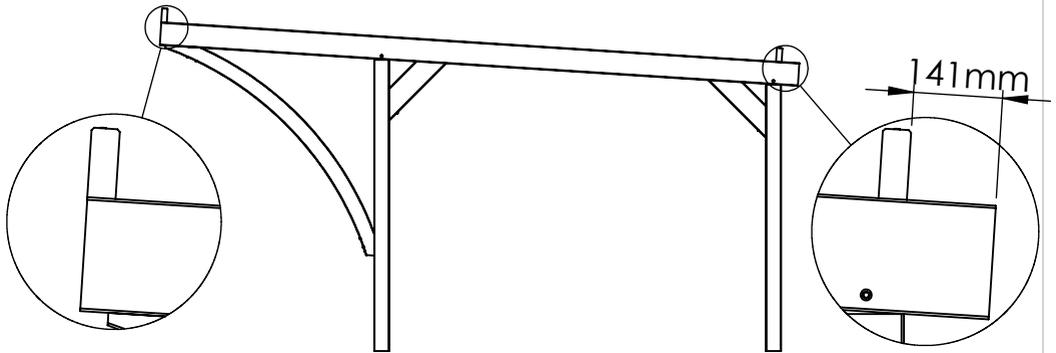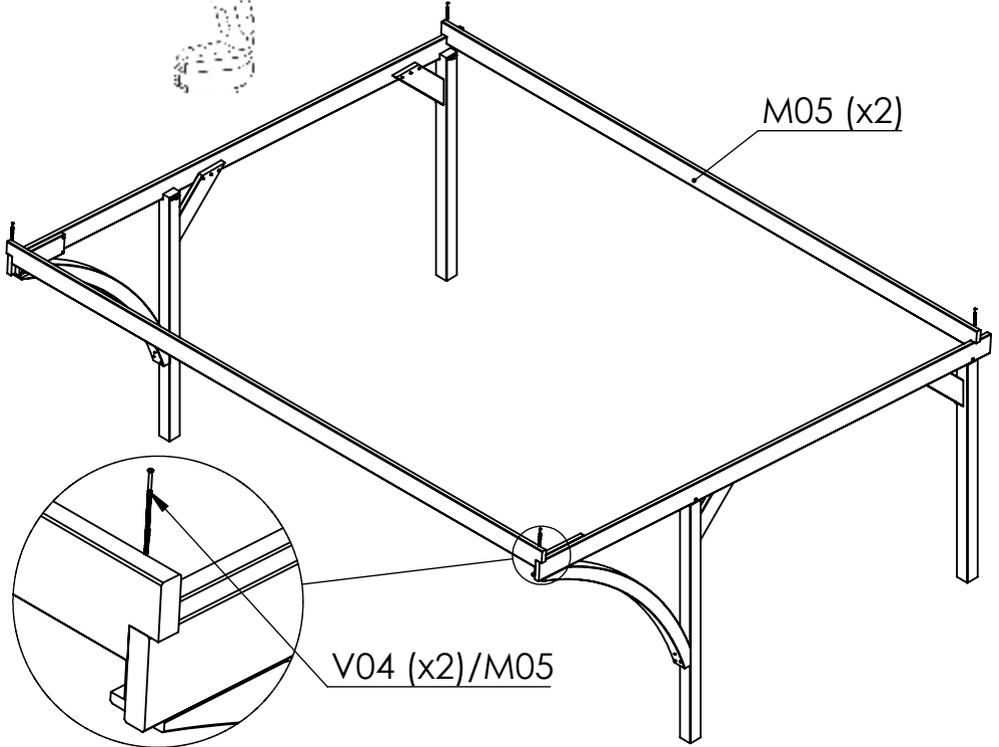

No.	Dimensions	Qty
<b>M05</b>	6000x180x45	2
<b>V04</b>	Ø 6x160mm	4


8/11

Ø 4mm

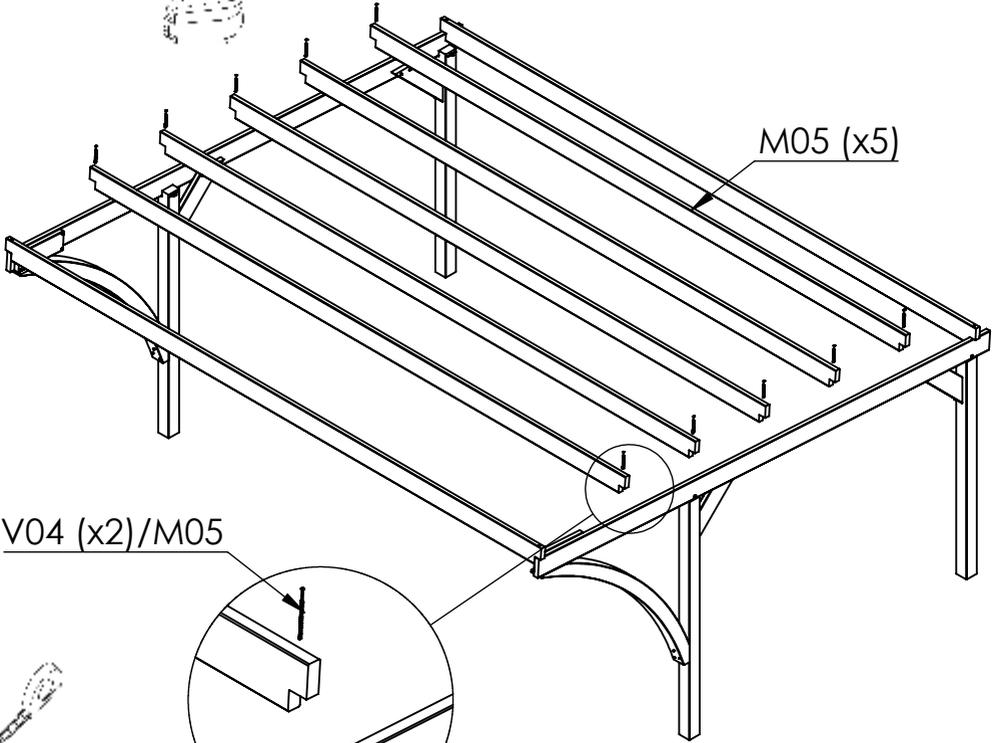


V04 (x2)/M05

M05 (x5)

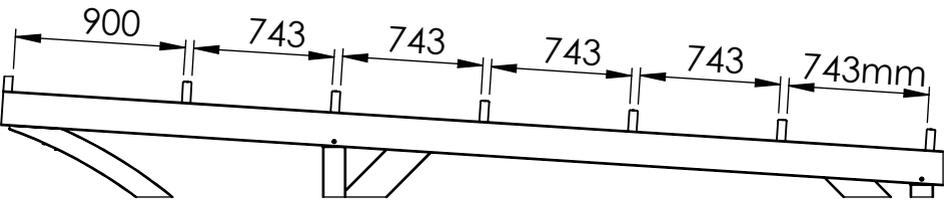


No.	Dimensions	Qty
<b>M05</b>	6000x180x45	5
<b>V04</b>	Ø 6x160mm	4

9/11

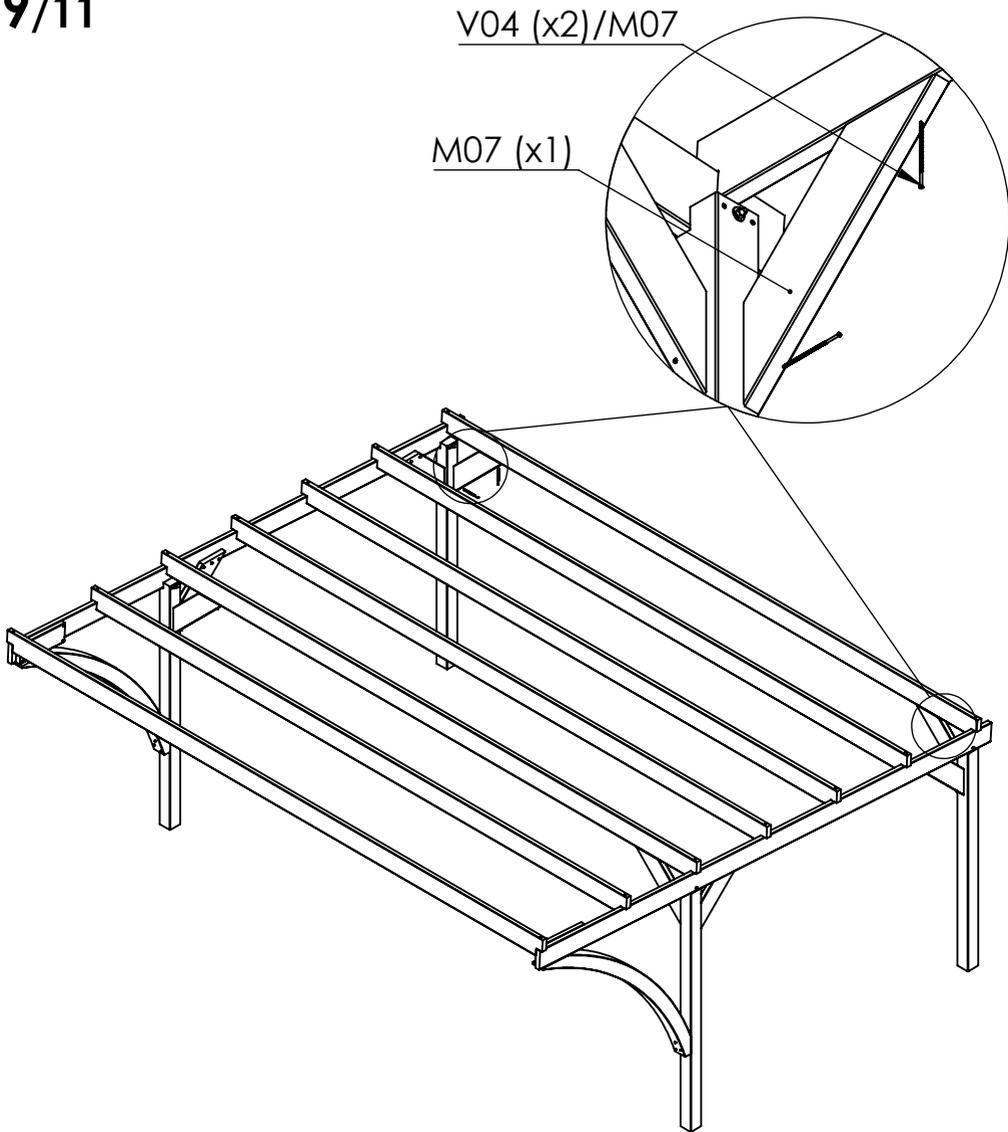


No.	Dimensions	Qty
<b>M07</b>	757x180x45	4
<b>V04</b>	∅ 6x160mm	8

# 10A/11

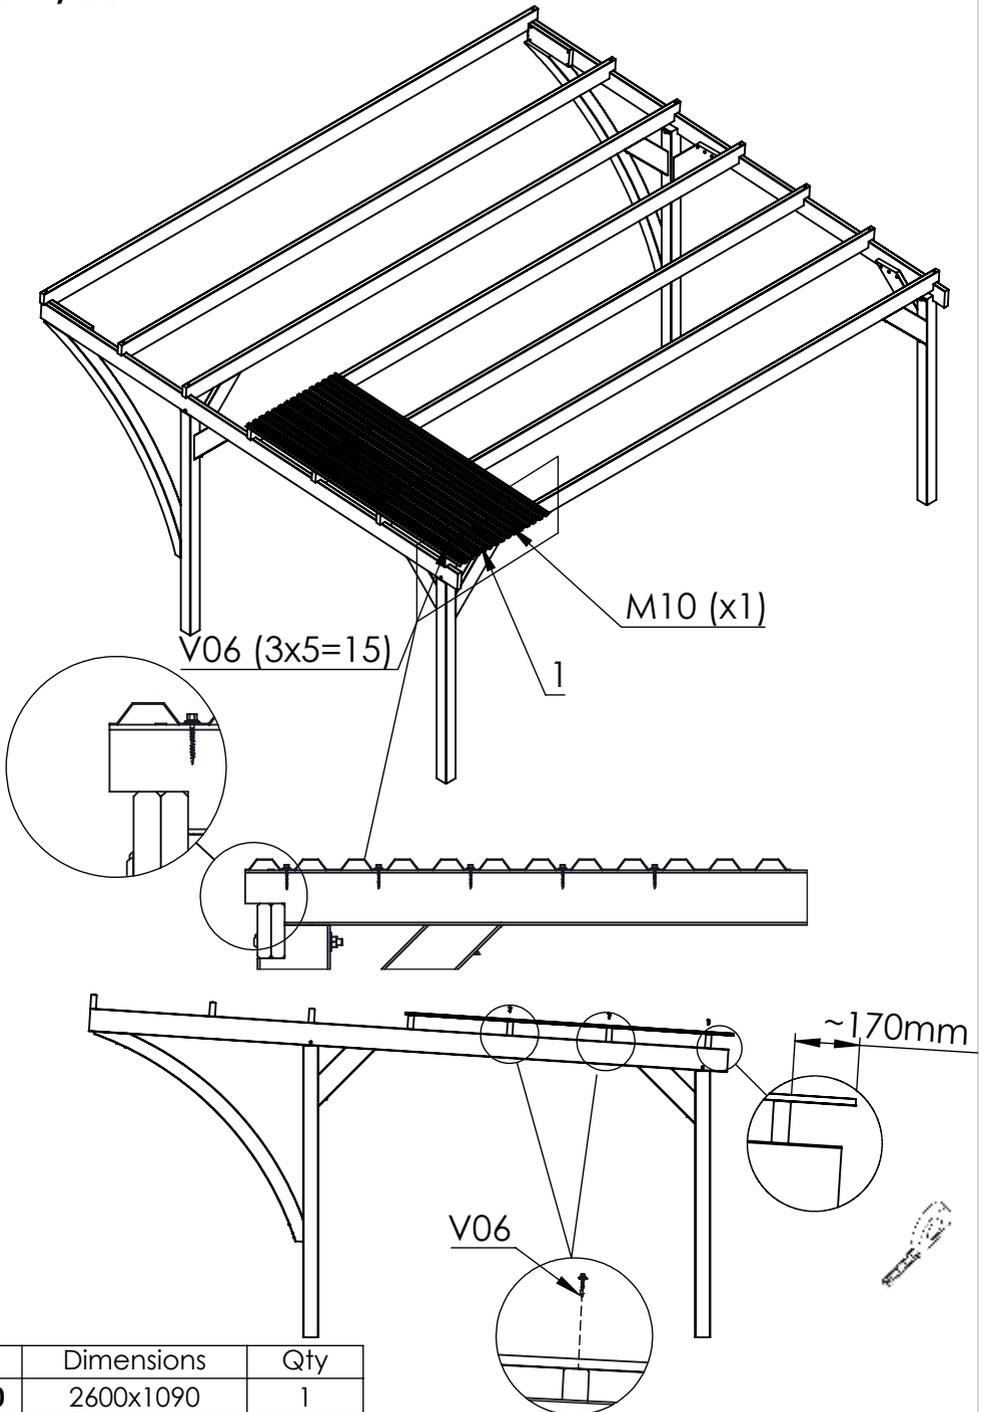

No.	Dimensions	Qty
<b>M10</b>	2600x1090	1
<b>V06</b>	Ø 4,8x35	15


# 10B/11

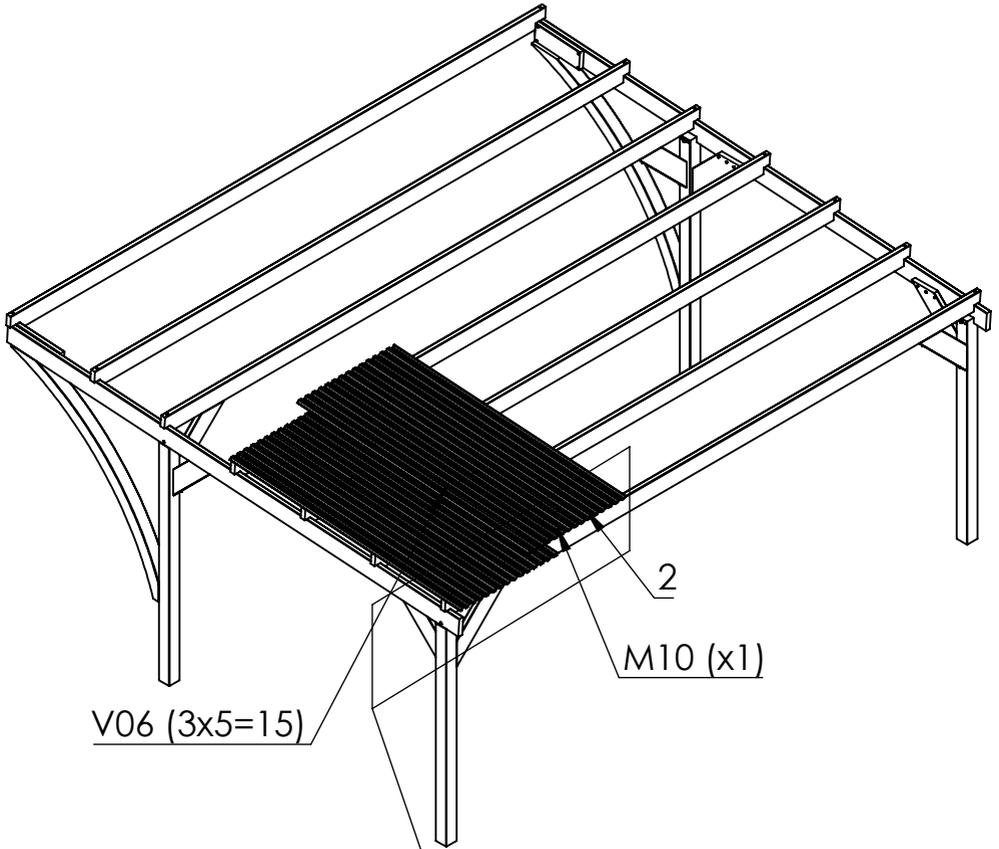

V06 (3x5=15)

2  
M10 (x1)

1 screw every 2 waves  
1 vis toute les 2 ondes

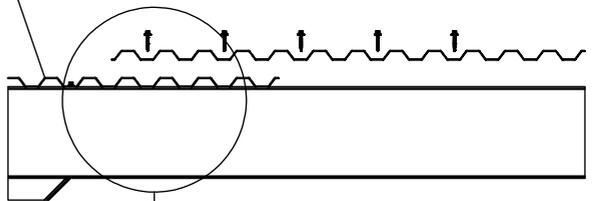


min. 4 waves  
min. 4 ondes



No.	Dimensions	Qty
<b>M10</b>	2600x1090	1
<b>V06</b>	Ø 4,8x35	15



# 10C/11

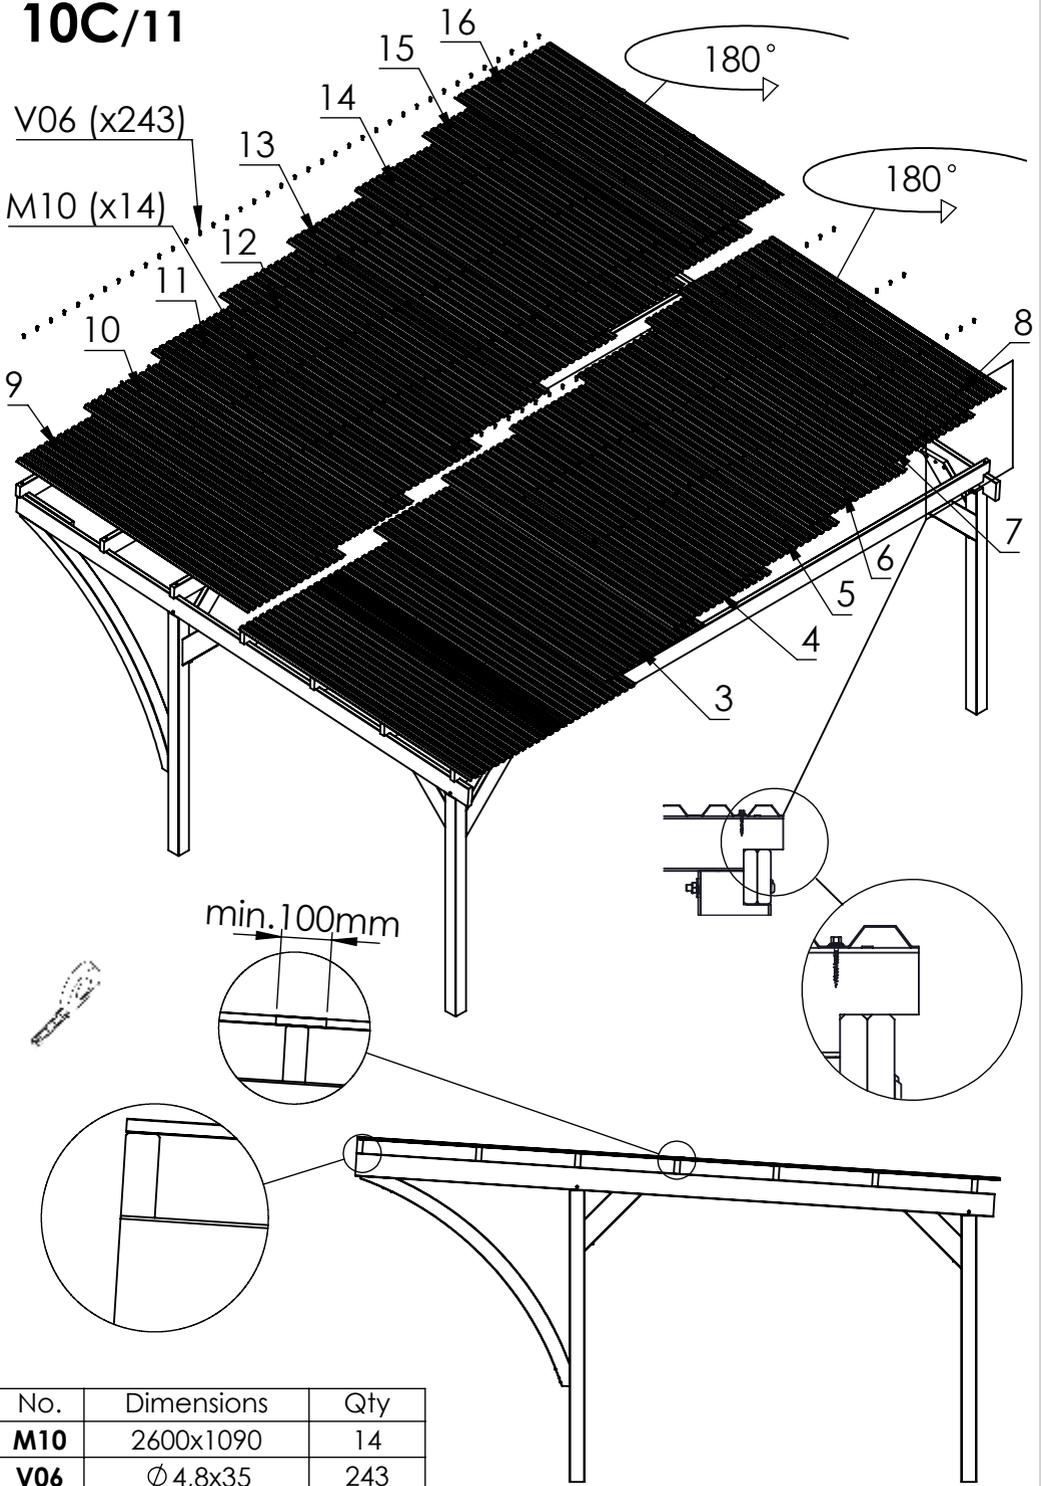

No.	Dimensions	Qty
<b>M10</b>	2600x1090	14
<b>V06</b>	∅ 4,8x35	243

# 11/11

Ø 4mm

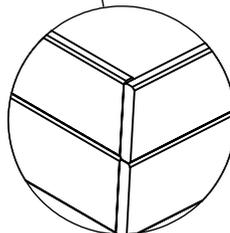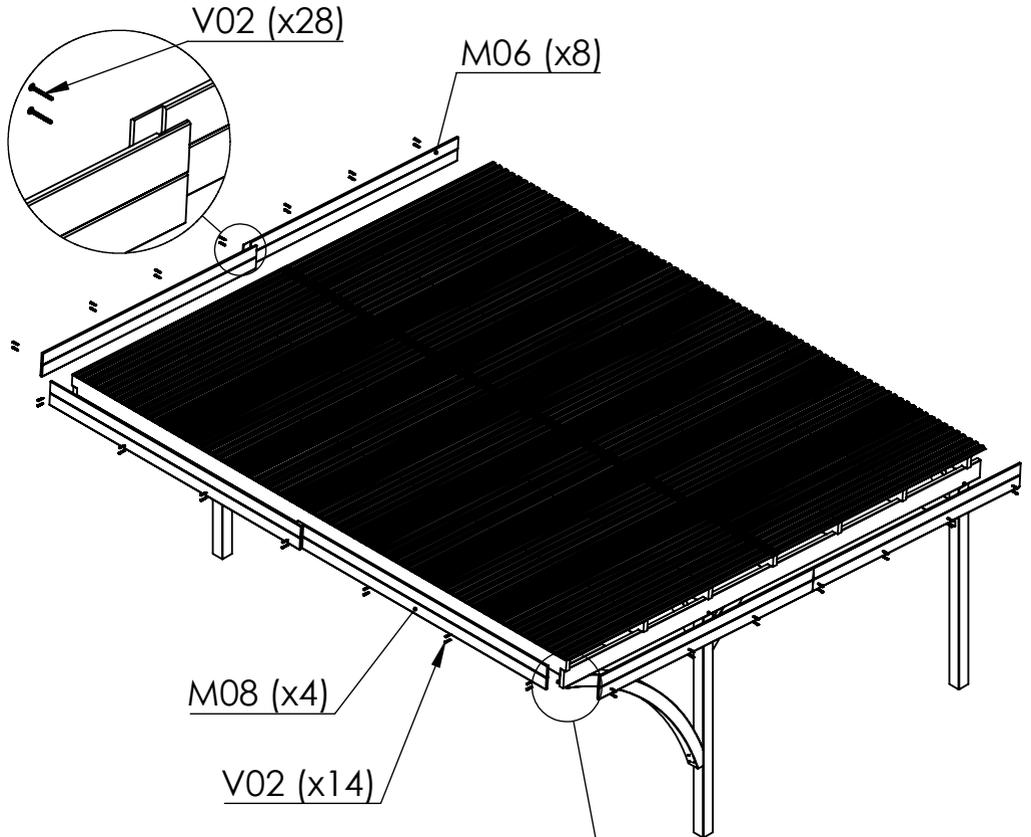

No.	Dimensions	Qty
<b>M08</b>	3040x120x20	4
<b>M06</b>	2600x120x20	8
<b>V02</b>	Ø 6x60mm	42

# forest-style

ENJOY YOUR GARDEN

